

## GT-E1280

### Gebruiksaanwijzing

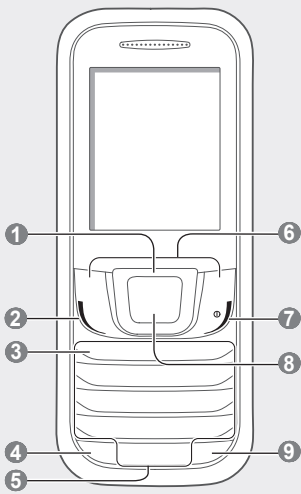
- Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw apparaat. Dit is afhankelijk van het land waar u het apparaat hebt gekocht, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
- Services van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat enig materiaal of enige service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn.
- Dit product bevat bepaalde gratis software en/of open source software. De exacte voorwaarden van de licenties, vrijwaringen, dankbetuigingen en kennisgevingen zijn beschikbaar via de website van Samsung op [opensource.samsung.com](http://opensource.samsung.com).

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

Printed in Korea  
GH68-37515K  
Dutch. 12/2012. Rev. 1.0



## Indeling



1

### Navigatietoets

In het startscherm: toegang tot de menu's die u zelf hebt gedefinieerd; in het menuscherm: door menuopties bladeren  
*Voorgedefinieerde menu's kunnen verschillen, afhankelijk van uw serviceprovider*

2

### Beltoets

Bellen of opnemen; in het startscherm: de recent gebelde nummers of de nummers van gemiste of ontvangen oproepen weergeven

3

### Voicemailtoets

In het startscherm: toegang tot uw voicemail (toets ingedrukt houden)

4

### Toets voor toetsvergrensling

In het startscherm: de toetsvergrensling in- of uitschakelen (toets ingedrukt houden)

5

### Alfanumerieke toetsen

6

### Functietoetsen

De acties uitvoeren die onder in het display worden weergegeven

7

### Aan-uittoets

Het apparaat in- en uitschakelen (toets ingedrukt houden); een oproep beëindigen; in het menuscherm: invoer annuleren en terugkeren naar het startscherm

8

### Bevestigingstoets

In het menuscherm: de gemarkeerde menuoptie selecteren of invoer bevestigen  
*Afhankelijk van uw regio kan de toets een andere functie hebben*

9

### Toets voor stille stand

In het startscherm: de stille stand in- of uitschakelen (toets ingedrukt houden)

Boven in het scherm ziet u de volgende statusindicatoren:

Pictogram	Beschrijving
	Geen SIM-kaart
	Geen signaal
	Signaalsterkte
	Batterijlading
	Gesprek gaande
	Doorschakelen van oproepen actief
	Nieuw SMS-bericht
	Functie voor SOS-berichten ingeschakeld

Pictogram	Beschrijving
	Normaal profiel ingeschakeld
	Stil profiel ingeschakeld
	Alarm ingeschakeld
	FM-radio aan
	Roaming (buiten normaal servicegebied)
	Huidige tijd

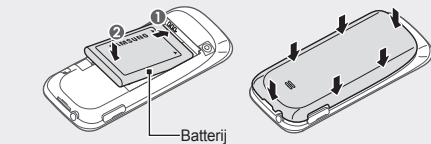
## De SIM-kaart en de batterij plaatsen

- Verwijder het batterijklepje en plaats de SIM-kaart.



Buig of draai de achterklep niet te sterk. U zou de klep kunnen beschadigen.

- Plaats de batterij en sluit het batterijklepje.



## De batterij opladen



- Steek een oplader in de multifunctionele aansluiting.
- Maak de oplader los zodra de batterij is opgeladen.

- Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde opladers, batterijen en kabels. Bij gebruik van niet-goedgekeurde opladers of kabels bestaat het risico dat batterijen ontploffen of dat het toestel schade oploopt.
- Haal de batterij nooit uit het apparaat zonder eerst de oplader los te koppelen. U zou het apparaat kunnen beschadigen.

- Om stroom te besparen moet u de oplader loskoppelen wanneer u deze niet gebruikt. De oplader beschikt niet over een aan/uit-schakelaar. U moet daarom de oplader loskoppelen van het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt, om te voorkomen dat u energie verspilt. Het apparaat moet in de buurt van het stopcontact blijven tijdens het opladen.

## Het apparaat in- of uitschakelen

### Het apparaat inschakelen

Houd de aan/uit-toets ingedrukt, geef vervolgens uw PIN-code in en druk op **<OK>**, indien nodig.

### Het apparaat uitschakelen

Houd de aan/uit-toets ingedrukt.

- Als de batterij helemaal leeg is geweest of uit het apparaat is verwijderd, moeten de tijd en datum opnieuw worden ingesteld.

## De menu's gebruiken

De menu's of opties van het apparaat openen:

Navigatietoets	Naar een menu bladeren.
Bevestigingstoets	Een menu of toepassing starten.
<Menu>	Het menuscherm openen.
<Terug>	Teruggaan naar het vorige scherm.
	Het menu of de toepassing sluiten en teruggaan naar het startscherm.

- Wanneer u een menu opent waarbij een PIN2-code is vereist, moet u de PIN2-code invoeren die u bij uw SIM-kaart hebt ontvangen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies van wachtwoorden of privé-informatie of andere schade door illegale software.

## Tekst invoeren

### De tekstinvoermodus wijzigen

Druk op [ <b>#</b> ]	Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters of naar de cijferstand gaan.
Houd [ <b>#</b> ] ingedrukt	Wisselen tussen de stand T9 en ABC. Afhankelijk van uw regio is het wellicht mogelijk om een invoerstand te gebruiken voor uw eigen taal.
Druk op [ <b>*</b> ]	Naar de symboolstand gaan.
Houd [ <b>*</b> ] ingedrukt	Een invoerstand selecteren of de invoertaal wijzigen.

### T9-stand

- Druk de desbetreffende alfanumerieke toetsen één keer in om een heel woord in te geven.
- Als het woord juist wordt weergegeven, drukt u op [**0**] om een spatie in te voegen. Als het woord niet wordt weergegeven, drukt u op de navigatietoets omhoog of omlaag om een ander woord te selecteren.

### ABC-stand

Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets tot het gewenste teken op het display verschijnt.

### Cijferstand

Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een cijfer in te geven.

### Symboolstand

Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een symbool in te geven.

### Andere functies voor tekstinvoer

Navigatietoets	De cursor verplaatsen.
Druk op < <b>Wissen</b> >	Tekens een voor een verwijderen.
Houd < <b>Wissen</b> > ingedrukt	Tekens snel verwijderen.
Druk op [ <b>0</b> ]	Hiermee kunt u een spatie invoegen.
Druk op [ <b>1</b> ]	Leestekens ingeven.

## Zelf bellen of oproepen beantwoorden

- Als u zelf wilt bellen, geeft u een telefoonnummer in en drukt u op [**]**.
- Druk op [**9**] om een oproep te beëindigen.
- Als u een nummer wilt bellen dat u onlangs hebt gebeld, drukt u op [**]** om het nummer te selecteren en vervolgens opnieuw op [**]** om het nummer te kiezen.
- Als u wilt bellen met behulp van het telefoonboek, druk dan op <Menu> → **Contacten** → **Contactenlijst**, selecteer een contact en druk op [**]**.
- Als u een binnenkomende oproep wilt aannemen, drukt u op [**]**.

## Berichten verzenden en bekijken

<Menu> → **Berichten**

### Een bericht verzenden

- Druk op **Bericht maken**.
- Druk op <Opties> → **Ontvanger toevoegen** → **Lijst met contacten** om het telefoonboek te openen.
- Selecteer een contact en druk op <Opties> → **Toevoegen**.  
Of geef het nummer van een contact in.
- Blader naar beneden en geef een bericht in.
- Druk op <Opties> → **Verzenden**.

### Berichten bekijken

Druk op **Postvak IN** en selecteer het bericht dat u wilt lezen.

## Contacten beheren

Sla uw gegevens, zoals namen, telefoonnummers en persoonlijke gegevens, op in het geheugen van het apparaat of op de SIM-kaart.

<Menu> → **Contacten**

### Nieuwe contactpersoon toevoegen

- Druk op **Contact toevoegen** → een geheugenlocatie (indien nodig).
- Selecteer een nummertype (indien nodig).
- Geef de contactgegevens in en druk op de bevestigingstoets.

### Een contact bewerken

- Selecteer een contact en druk op <Opties> → **Wijzigen**.
- Pas de items aan en druk op de bevestigingstoets om uw wijzigingen op te slaan.

### Een contact verwijderen

Selecteer een contact en druk op <Opties> → **Wissen**.  
U kunt de geheugenlocatie wijzigen door te drukken op <Menu> → **Contacten** → **Beheer** → **Nieuwe contacten opslaan in** en een geheugenlocatie te selecteren.

## Het alarm gebruiken

<Menu> → **Alarm**

### Een nieuw alarm instellen

- Druk op <Selecteren>.
- Geef gegevens in en druk op <Opslaan>.

### Een alarm afzetten

Wanneer een alarmsignaal klinkt, doet u het volgende:

- Druk op <Bevestigen> om het alarm af te zetten.
- Druk op <Sluimeren> om het alarmsignaal voor de duur van de sluimertijd af te zetten.

### Een alarm uitschakelen

- Selecteer een item en druk op <Selecteren>.
- Zet **Alarm inschakelen** op **Uit**.

## Uw agenda beheren

<Menu> → **Agenda**

### Een agenda-item toevoegen

- Druk op <Opties> → **Nieuw**.
- Geef de gegevens van het agenda-item in en druk op <Opties> → **Opslaan**.

## Naar de FM-radio luisteren

<Menu> → **FM-radio**

### De FM-radio inschakelen

- Sluit een headset aan op het toestel.
- Druk op de bevestigingstoets om de FM-radio in te schakelen.
- Druk op <Ja> om het automatische afstemmen te starten.  
Wanneer u de FM-radio voor de eerste keer opent, wordt u gevraagd om het automatisch afstemmen te starten.
- U bedient de FM-radio met de volgende toetsen:

Toetsen	Functie
Bevestigingstoets	De FM-radio in- of uitschakelen.
Navigatietoets	<ul style="list-style-type: none"><li>Links/rechts: nauwkeurig afstemmen op de frequentie; volgende beschikbare zender zoeken (toets ingedrukt houden).</li><li>Omhoog/omlaag: het volume aanpassen.</li></ul>

### Een radiostation aan de favorietenlijst toevoegen

- Sluit een headset aan op het toestel.
- Druk op <Opties> → **Toevoegen aan favorieten**.
- Wijs en toets toe en druk op <Selecteren>.

## Het apparaat aanpassen

De instellingen bepalen hoe toepassingen en functies precies werken. Door ze aan te passen stelt u uw apparaat naar wens in. Hoe dingen eruitzien, het geluidsprofiel, oproepacties en meer past u zelf aan.

<Menu> → **Instellingen**

Menu	Beschrijving
Profielen	Type besignaal, beltoon, volume enzovoort wijzigen.
Display	Achtergrond, thema, helderheid enzovoort wijzigen.
Tijd en datum	Tijd en datum van het apparaat wijzigen.
Telefoon	Taal enzovoort van het apparaat wijzigen.
Applicaties	Instellingen van toepassingen opgeven.
Beveiliging	Vergrendeling instellen of wachtwoorden wijzigen.
Netwerk	Instellingen voor netwerkprofielen wijzigen.
Geheugen	Telefoongeheugen wissen en geheugenstatus beheren.
Resetten	Het toestel resetten.

## De geluidsprofielen aanpassen

<Menu> → **Instellingen** → **Profielen**

### De beltoon wijzigen

- Selecteer een profiel en druk op <Opties> → **Wijzigen**.
- Druk op **Beltoon voor oproep**.
- Kies een beltoon en druk op de bevestigingstoets.

### De berichttoon wijzigen

- Selecteer een profiel en druk op <Opties> → **Wijzigen**.
- Druk op **Berichttoon**.
- Kies een toon en druk op de bevestigingstoets.

### Het volume van de beltoon aanpassen

- Selecteer een profiel en druk op <Opties> → **Wijzigen**.
- Druk op **Volume** → **Type besignaal**.
- Pas het volume aan en druk op <Opslaan>.

### Het spraakvolume aanpassen tijdens een gesprek

Druk tijdens een gesprek op de navigatietoets omhoog of omlaag om het volume aan te passen.

- Als u naar een ander profiel wilt overschakelen, selecteert u dat profiel in de lijst.

## Snelkoppelingen gebruiken

<Menu> → **Instellingen** → **Telefoon** → **Sneltoetsen**

### Sneltoetsen wijzigen

- Selecteer een navigatietoets en druk op <Optie> → **Wijzigen**.
- Selecteer de toepassing die u wilt toewijzen en druk op de bevestigingstoets.

## Het startscherm aanpassen

Pas uw startscherm aan met uw favoriete toepassingen, contacten, agenda en nog veel meer.

<Menu> → **Instellingen** → **Display** → **Sneltoetsenwerkbalk**


### De sneltoetsenwerkbalk aanpassen

- Druk op <Opties> → **Wijzigen**.
- Selecteer de items die u aan de sneltoetsenwerkbalk wilt toevoegen en druk op <Opslaan>.  
Nieuwe items kunt u toevoegen aan lege ruimten.



## De functie voor SOS-berichten gebruiken



In geval van nood kunt u een SOS-bericht naar uw familie of vrienden verzenden.

 <Menu> → Berichten → Instellingen → SOS-berichten

### De functie voor SOS-berichten activeren

- Druk op **Verzendopties** → <Wijzigen> en zet **SOS verzenden** op **Aan**.
- Geef een ontvanger in en druk op <Opties> → **Opslaan**.
- Stel het aantal keren in dat het bericht moet worden herhaald.
- Druk op <Terug> → <Ja>.

### Een SOS-bericht verzenden

- Met vergrendelde toetsen drukt u vier keer op [] om een SOS-bericht te verzenden naar vooraf ingestelde nummers.
- Druk op [] om de SOS-stand te beëindigen.

# Veiligheidsinformatie

	Dit product voldoet aan de van toepassing zijnde nationale SAR-limieten van 2,0 W/kg. U kunt de specifieke maximale SAR-waarden vinden in het gedeelte Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate) van deze gebruiksaanwijzing.
	Wanneer u het product meeneemt of gebruikt terwijl u het op uw lichaam draagt, moet u zorgen voor een afstand van 1,5 cm tussen het product en uw lichaam om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de vereisten voor blootstelling aan radiogolven.
	<b>Handelsmerken</b> <ul style="list-style-type: none"><li>SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Samsung Electronics.</li> <li>Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van de respectieve eigenaars.</li></ul>

**Deze veiligheidsinformatie heeft betrekking op mobiele apparaten. Sommige informatie is mogelijk niet van toepassing op uw apparaat. Om letsel aan uzelf en anderen of schade aan het apparaat te voorkomen, moet u de veiligheidsinformatie over uw apparaat lezen voordat u het apparaat gebruikt.**

--	--

- Gebruik uw apparaat om anderen in noodsituaties te helpen. Als u ziet dat er een auto-ongeluk plaatsvindt, ziet dat er een misdaad wordt gepleegd, of een zwaar ongeval ziet waarbij levens in gevaar zijn, moet u het alarmnummer bellen.
- Bel indien nodig het nummer van een hulpdienst of een speciaal niet-alarmnummer voor verdere hulp. Als u een voertuig met pech ziet dat geen gevaar oplevert, een verkeersbord dat kapot is, een verkeersongeval waarbij niemand gewond lijkt te zijn of een voertuig ziet waarvan u weet dat dit is gestolen, moet u een nummer bellen dat hiervoor bedoeld is.
















### Het mobiele apparaat goed onderhouden en gebruiken

#### Houd het apparaat droog

- Vocht en vloeistoffen kunnen de onderdelen of elektronische circuits in uw apparaat beschadigen.
- Schakel het apparaat niet in als dit nat is. Als het apparaat al is ingeschakeld, schakelt u het uit en verwijdert u de batterij onmiddellijk (als u het apparaat niet kunt uitschakelen of de batterij niet kunt verwijderen, laat u dit zo). Maak het apparaat vervolgens met een handdoek droog en breng het naar een servicecenter.
- Door de vloeistof verandert de kleur van het label dat de waterschade in het apparaat aangeeft. Waterschade aan het apparaat kan de garantie van de fabrikant laten vervallen.

**Gebruik uw apparaat niet op plaatsen met hoge concentraties stof of deeltjes in de lucht en bewaar uw apparaat ook niet op deze plaatsen**  
Stof of vreemde materialen kunnen zorgen voor een storing in uw apparaat en kunnen resulteren in brand of een elektrische schok.

**Bewaar uw apparaat alleen op een vlakke ondergrond**  
Als uw apparaat valt, kan het beschadigd raken.

**Verf het apparaat niet en plak geen stickers op het apparaat**  
Verf en stickers kunnen ervoor zorgen dat de bewegende onderdelen vastlopen, waardoor het apparaat niet correct kan werken. Als u allergisch bent voor verf of metalen onderdelen van het apparaat, kunt u last krijgen van jeuk, eczeem of zwelling. Als dit gebeurt, moet u stoppen met het gebruik van het apparaat en contact opnemen met uw arts.

**Als u het apparaat schoonmaakt, gaat u als volgt te werk:**

- Veeg het apparaat of de oplader met een doek of een gum schoon.
- Reinig de batterijpolen met een watje of een handdoek.
- Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen.

**Gebruik het apparaat niet als het scherm gebarsten of gebroken is**  
Gebroken glas of plastic kan leiden tot letsel aan uw handen en gezicht. Breng het apparaat naar een Samsung Servicecenter voor reparatie.

**Gebruik het apparaat voor geen ander doel dan waarvoor het bedoeld is**

**Probeer andere mensen niet te storen wanneer u het apparaat in het openbaar gebruikt**

#### Laat het apparaat niet gebruiken door kinderen

Het apparaat is geen speelgoed. Laat kinderen niet spelen met het apparaat omdat ze zichzelf en anderen kunnen verwonden of het apparaat kunnen beschadigen.


#### Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig

- Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante apparatuur naar behoren zijn bevestigd in uw voertuig.
- Plaats uw apparaat en de accessoires niet op of in de buurt van plaatsen waar een airbag zich kan ontploven. Onjuist geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen leiden tot ernstig letsel wanneer airbags zich snel ontploven.

#### Laat reparaties aan het apparaat alleen uitvoeren door gekwalificeerd personeel

Als u het apparaat laat repareren door niet-gekwalificeerd personeel kan het apparaat beschadigd raken en is de garantie van de fabrikant niet meer geldig.

## Mepoproepen maken



 <Menu> → Instellingen → Applicaties → Oproep → Nepoproep






















### De simulatiefunctie activeren

Druk op **Sneltoets nepoproep** en zet deze optie op **Aan**.

### Een nepoproep doen

- Houd de navigatietoets ingedrukt.
- Wanneer de toetsen zijn vergrendeld, drukt u de navigatietoets vier keer omlaag.

**Waarschuwing: voorkom elektrische schokken, brand of explosies**

**Gebruik geen beschadigde elektriciteits snoeren of stekkers of losse elektrische aansluitingen**

**Raak het netsnoer niet aan met natte handen en koppel de oplader niet los door aan het snoer te trekken**

#### Buig of beschadig het elektriciteits snoer niet

**Gebruik het apparaat niet terwijl het wordt opgeladen en raak het apparaat niet aan met natte handen**

**Veroorzaak geen kortsluiting in de oplader of het apparaat**  
**Laat de oplader of het apparaat niet vallen en zorg dat het nergens tegenaan stoot**

**Laat de batterij niet op met een oplader die niet is goedgekeurd door de fabrikant**

**Maak geen gebruik van het apparaat tijdens een onweersbui**  
Er kan een storing optreden in uw apparaat en het risico van een elektrische schok wordt verhoogd.

**Raak een beschadigde of lekkende Li-ion-batterij (Lithium Ion) niet aan**

Neem contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecenter voor informatie over het weggoeden van uw Li-ion-batterij volgens de geldende voorschriften.

#### Ga zorgvuldig om met het apparaat en de oplader en gooi deze weg volgens de geldende voorschriften

- Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde batterijen en opladers die speciaal zijn ontworpen voor uw apparaat. Als u een incompatibele batterij en oplader gebruikt, kan dit ernstig letsel of schade aan uw apparaat veroorzaken.
- Gooi de batterij of het apparaat nooit in het vuur. Volg alle lokale voorschriften wanneer u gebruikte batterijen of apparaten wilt weggoeden.

**Bewaar uw apparaat niet op zeer warme of koude locaties. U kunt het apparaat het beste gebruiken bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C**

- Uw apparaat kan exploderen als het wordt achtergelaten in een afgesloten voertuig, omdat de interne temperatuur kan oplopen tot 80 °C.
- Stel het apparaat niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht bloot (bijvoorbeeld op het dashboard van een auto).
- Bewaar de batterijen bij temperaturen tussen 0 °C en 45 °C.

**Bewaar uw apparaat niet met metalen objecten, zoals sleutels en kettingen**

- Er kunnen krassen op het apparaat komen of dit kan defect raken.
- Als de batterijpolen in contact komen met metalen voorwerpen, kan dit mogelijk brand veroorzaken.

**Bewaar het apparaat niet in de buurt van magnetische velden**  
Het apparaat kan worden beschadigd of de batterij kan worden ontladen bij blootstelling aan magnetische velden.





- Kaarten met magnetische strips, waaronder credit cards, telefoonkaarten, bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd raken door magnetische velden.

- Gebruik geen draagtasjes of accessoires met magnetische sluitingen en voorkom dat uw apparaat gedurende langere perioden in contact komt met magnetische velden.

**Bewaar het apparaat niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur, magnetrons, warme kooktoestellen of hogedrucompartimenten**  
• De batterij kan lekken.  
• Het apparaat kan oververhit raken en brand veroorzaken.

**Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan plotselinge schokken**

- Het scherm van het apparaat kan beschadigd raken.
- Als het apparaat wordt verbogen of vervormd, kan het beschadigd raken of functioneren onderdelen wellicht niet meer goed.


**Wees voorzichtig met SIM-kaarten of geheugenkaarten**  
• Verwijder een kaart niet als het apparaat bezig is met de overdracht of het ophalen van gegevens. Dit kan leiden tot gegevensverlies en/of schade aan de kaart of het apparaat.  
• Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.  
• Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.



**Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft**  
In sommige gebieden of omstandigheden kan het voorkomen dat bellen met het apparaat niet mogelijk is, dus ook niet in noodgevallen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met nooddiensten.





























**Uw persoonlijke en belangrijke gegevens beveiligen**  
• Wanneer u het apparaat gebruikt, moet u een back-up van belangrijke gegevens maken. Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens.

- Wanneer u het apparaat weggooit, moet u een back-up van alle gegevens maken en het apparaat vervolgens resetten om misbruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.
- Lees het machtigingsscherm zorgvuldig wanneer u applicaties downloadt. Wees vooral voorzichtig met applicaties die toegang hebben tot veel functies of tot een aanzienlijk deel van uw persoonlijke gegevens.
- Controleer uw accounts regelmatig op niet-goedgekeurd of verdacht gedrag. Als u enig teken van misbruik van uw persoonlijke gegevens constateert, neemt u contact op met uw serviceprovider om uw accountgegevens te verwijderen of te wijzigen.
- In het geval dat u uw apparaat kwijtraakt of dit wordt gestolen, wijzigt u de wachtwoorden voor uw accounts om uw persoonlijke gegevens te beschermen.
- Gebruik geen applicaties die afkomstig zijn van onbekende bronnen en vergrendel uw apparaat met een patroon, wachtwoord of PIN-code.

**Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal niet**  
Verspreid geen materiaal met copyright zonder de toestemming van de inhoudeuseigenaars. Als u dit wel doet, kan dit in strijd zijn met de auteursrechtwetgeving. De fabrikant is niet aansprakelijk voor juridische problemen die worden veroorzaakt door illegaal gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal door de gebruiker.

 <Menu> → Instellingen → Applicaties → Oproep → Nepoproep

- Plaats de batterij of het apparaat nooit op of in verwarmingsapparaten, zoals magnetrons, ovens of radiatoren. Het apparaat kan ontploffen als het oververhit raakt.
- U mag het apparaat nooit samenpersen of doorboren. Stel het apparaat niet bloot aan hoge externe druk, omdat dit kan leiden tot een interne kortsluiting en oververhitting.

**Voorkom dat het apparaat, de batterij of de oplader beschadigd raakt**

- Stel het apparaat en de batterij niet bloot aan zeer lage of zeer hoge temperaturen.
- Extremee temperaturen kunnen het apparaat beschadigen en de oplaadcapaciteit en levensduur van het apparaat en de batterij verminderen.
- Zorg dat de batterij niet in contact komt met metalen objecten, omdat dit een verbinding tussen de + en de – polen van de batterij tot stand kan brengen en kan leiden tot tijdelijke of permanente beschadiging van de batterij.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

**Let op: volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het apparaat in een gesloten ruimte**

**Gebruik het apparaat niet in de buurt van andere elektronische apparaten**

De meeste elektronische apparaten gebruiken RF-signalen (radio frequency). Het apparaat kan storing veroorzaken op andere elektronische apparaten.

**Gebruik het apparaat niet in de buurt van een pacemaker**

- Vermijd indien mogelijk het gebruik van het apparaat binnen 15 cm van een pacemaker omdat het apparaat storing kan veroorzaken op de pacemaker.
- Om mogelijke storing van een pacemaker te minimaliseren, moet u het apparaat alleen gebruiken aan de kant van uw lichaam waar de pacemaker zich niet bevindt.

**Gebruik uw apparaat of applicaties enige tijd niet als het apparaat oververhit is**  
Als u uw huid langdurig blootstelt aan een oververhit apparaat, kan dit symptomen van lichte brandwonden veroorzaken, zoals rode vlekken en pigmentatie.

**Als uw apparaat beschikt over een flitser, moet u de flitser niet te dicht in de buurt van de ogen van mensen of dieren gebruiken**

Het gebruik van de flitser dichtbij de ogen kan tijdelijke verblinding of schade aan de ogen veroorzaken.






**Wees voorzichtig wanneer u wordt blootgesteld aan flikkerend licht**  
Wanneer u het apparaat gebruikt, moet u enkele lampen laten branden in de kamer en het scherm niet te dicht bij uw ogen houden.

- Epileptische aanvallen of black-outs kunnen optreden wanneer u langere tijd wordt blootgesteld aan flikkerend licht terwijl u video's bekijkt of Flash-games speelt. Als u enig ongemak bespeurt, moet u onmiddellijk ophouden het apparaat te gebruiken.

#### Het risico op RSI verkleinen

Wanneer u herhaaldelijk dezelfde acties uitvoert, zoals drukken op toetsen, tekens met uw vingers schrijven op een aanraakscherm of games spelen, kunt u a toe enig ongemak bespeuren in uw handen, nek, schouders of andere delen van uw lichaam. Wanneer u het apparaat langere tijd gebruikt, moet u het apparaat losjes vasthouden, de toetsen licht indrukken en regelmatig pauze nemen. Als u ongemak ondervindt tijdens of na dergelijk gebruik, moet u het apparaat niet meer gebruiken en contact opnemen met een arts.

**Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader**  
• Laat uw apparaat niet langer dan een week opladen, omdat de levensduur van de batterij kan afnemen als gevolg van overladen.  
• Een niet-gebruikt apparaat raakt op den duur ontladen en moet opnieuw worden opgeladen voordat het kan worden gebruikt.  
• Haal de stekker van de oplader uit het stopcontact wanneer u de oplader niet gebruikt.  
• Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd.

**Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)**

**DIT APPARAAT VOLDOET AAN INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN**

Uw mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is zo ontworpen dat de limieten voor blootstelling aan radiogolven (radiofrequente elektromagnetische velden) die door internationale richtlijnen worden aanbevolen, niet worden overschreden. De richtlijnen zijn ontwikkeld door een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie (ICNIRP) en omvatten een aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand. De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven gebruiken de mateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2,0 W/kg. Tests voor SAR worden uitgevoerd met de standaard gebruiksposities, waarbij het apparaat het hoogst toegestane energieniveau gebruikt in alle geteste frequentiebanden